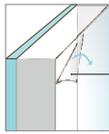


Installationsanleitung

Vor der Montage

Vor der Montage / To-Do-Liste	Erledigt
<p>1 Die Paneele werden in der Regel vorderseitig mit einer durchsichtigen Schutzfolie und rückseitig mit einem weißen Laminat bezogen geliefert. Sollte die durchsichtige Schutzfolie bestimmte Bereiche des Paneels verdecken, sollte sie an dieser Stelle vorsichtig abgezogen werden, um so eine Überprüfung der Paneel-Oberfläche zu ermöglichen. Danach sollte die Folie wieder über das Paneel gezogen werden, um es während der Installation zu schützen.</p>	 <p>Schutzfolie entfernen</p> <input type="checkbox"/>
2 Überprüfen Sie die Wandpaneele und Profile auf Mängel, Fehler und / oder Beschädigungen.	<input type="checkbox"/>
3 Überprüfen Sie Farbe, Dekor und Glanzgrad aller Paneele und Profile.	<input type="checkbox"/>
4 Wenn die Paneele von einem Profi-Handwerker verlegt werden, sollten die Farben vor der Verlegung vom Endverbraucher abgenommen werden.	<input type="checkbox"/>
5 Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Verlegen der Paneele beginnen.	<input type="checkbox"/>


Sobald die Montage begonnen wurde, gelten die Paneele als einwandfrei abgenommen. Jegliche nach der Montage gemeldeten vorab genannten Punkte fallen nicht unter die Garantie.

Transport und Lagerung

- 


Paneele immer zu zweit tragen
- 


Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit lagern
- 

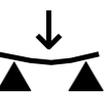
Nicht im Freien lagern oder schräg an eine Wand lehnen
- 


Flach und waagrecht lagern, um ein Durchbiegen zu vermeiden
- 


Kühl und trocken lagern zwischen 5-25°C
- 


Paneele und Kleber bei Raumtemperatur für 48- 72 Stunden akklimatisieren

Empfohlene Werkzeuge

- 
 - Bleistift
 - Kreppband
 - Maßband
 - Zollstock
 - Silikon & Silikonpresse
 - Schutzbrille & Handschuhe
 - Akku-Schrauber & Bohrmaschine
 - Kreissäge mit Führungsschiene
 - Stichsäge
 - Lochsäge
 - Metallsäge
 - Gehrungslade

Vor der Montage

- 

Vor der Installation empfehlen wir Ihnen, die Multipanel University zu absolvieren. Dabei handelt es sich um einen Schritt-für-Schritt-Trainingskurs für eine typische Installation.

www.MultipanelU.de

Wandvorbereitung, Handhabung und Schneiden

Handhabung




• Eine Schutzbrille



• Tragen Sie Handschuhe

Wandvorbereitung

Die Paneele können auf den meisten Oberflächen installiert werden, einschließlich Fliesen, Beton, Putz, Gipskarton-, Span- und OSB-platten, sofern diese tragfähig sind.

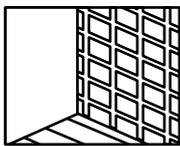


Sehr unebene Oberflächen können mit einer Holz-Unterkonstruktion ausgeglichen werden, das Achsmaß beträgt ca. 60 cm vertikal und 80 cm horizontal, je nach Bedarf.



Damit Naturepanel® richtig verklebt werden kann, müssen die Oberflächen sauber, fettfrei und trocken sein.


Existiert bereits eine vorinstallierte Holz-Unterkonstruktion, sollte diese vor Montage von Naturepanel® auf ihre Ebenheit geprüft werden.

Schneiden

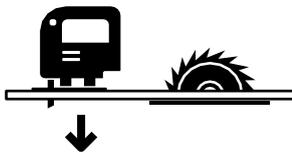

Stich- oder Kreissäge

Bei Verwendung einer Stich- oder Kreissäge sollten die Paneele mit ihrer Vorderseite nach unten geschnitten werden, um ein Ausreißen des Dekorlaminats zu vermeiden. Generell gilt: Schneiden von der Rückseite, Bohren von der Vorderseite.

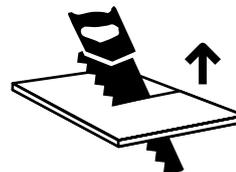


Handsäge

Bei Verwendung einer feinzahnigen Handsäge sollten die Paneele mit dem Dekorlaminat nach oben geschnitten werden.


Berücksichtigen Sie beim Zuschnitt der Paneele unbedingt auch die Abmessungen der Aluminiumprofile.

Mögliche Profile:


Typ C. Abschlussprofil

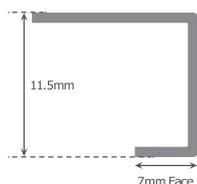


Typ 100. Aussenecke 90 Grad

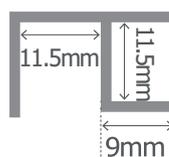

Typ 101. Unsichtbare Eckprofil

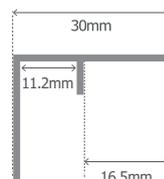

Typ 102. Winkelprofil

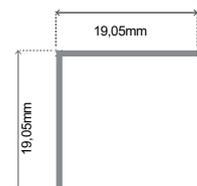

Paneele und Profile Versiegeln / Silikonieren

Zur Wahrung unserer Garantiebedingungen müssen alle unsere Paneele ordnungsgemäß unter Verwendung unseres Klebstoffs und Silikon verlegt und versiegelt werden. Sobald sich die Versiegelung aufzulösen beginnt, müssen die Paneele unverzüglich erneut versiegelt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Fugen oder Anschlüsse dringt. Für eine optimale Montage unserer Paneele ist die Verwendung von Original-Naturepanel®-Profilen erforderlich.



Das erste Profil – in der Regel ein Inneneck- oder Abschlussprofil – wird mittels Klebstoff direkt auf der Wand befestigt. Dabei wird zwischen Profil und Wandpaneel durchgehend silikoniert.



Tragen Sie auf die Innenseite des ersten Profils Silikon auf.



Tragen Sie auf die Rückseite des Naturepanel® unseren Klebstoff auf, schieben Sie das Paneel in die Innenecke und drücken Sie das Paneel dann fest an die Wand.

Alternativ können Sie den Klebstoff auch direkt auf die Wand auftragen.


Paneele mit Hydrolock® Verbindung

Es wird dringend empfohlen, Paneele mit Hydrolock®-Verbindung vor ihrer Installation 48 bis 72 Stunden lang in dem Raum (oder einer ähnlichen Umgebung) zu konditionieren, in dem sie dann auch installiert werden sollen. Dies ist besonders wichtig bei kalten Temperaturen. Die Hydrolock®-Paneele sollten vor ihrer endgültigen Montage zunächst trocken zusammengefügt werden, um sicherzustellen, dass die Nut-und-Feder-Verbindungen vollständig und flachbündig einrasten können. Dabei MÜSSEN die Hydrolock®-Paneele an allen vertikalen Fugen, an der Paneel-Unterkante und gegebenenfalls in allen Profilen mit Silikon versiegelt werden.


Durch das Fräsen der Hydrolock®-Kanten gehen 18 mm der ursprünglichen Paneelbreite verloren – bitte berücksichtigen Sie dies im Rahmen der Berechnung Ihres Paneelbedarfs, zum Beispiel:

- 2400x598mm = 2400x580mm sichtbare Fläche.

- 2400x1200mm = 2400x1182mm sichtbare Fläche.

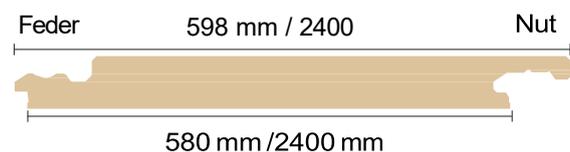

Montage von Hydrolock® Paneelen

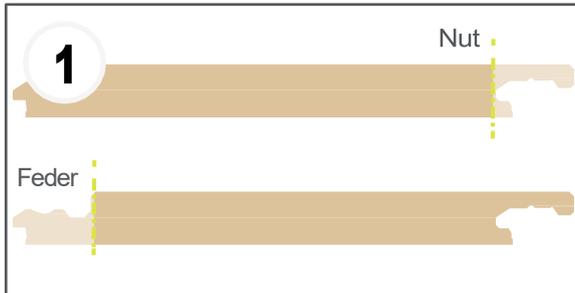

Hydrolock®-Paneele werden standardmäßig mit einem Nut- und Feder-System an den Längskanten geliefert. Soll ein derartiges Paneel mit einem Profil versehen werden, muss die vorstehende Nut beziehungsweise Feder vorher abgeschnitten werden.



Kleben Sie im nächsten Schritt das erste Paneel auf die Wand und zwar zuerst mit seiner Nutseite. Bedenken Sie, dass Sie unebene Wände ausgleichen (z. Bsp.: Spachteln, Wedi- oder OSB-platte) um eine Verformung der Hydrolock®-Verbindung zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die Verbindung gerade und lotrecht ist, was eine sichere und geschlossene Fuge gewährleistet.



Kleben Sie die beiden später aufeinander stoßenden Dekorlaminat-Paneelkanten (= die Vorderseiten) mit Kreppband ab, um so das Laminat vor überschüssigen Silikon zu schützen. Tragen Sie nun eine 2 bis 3 mm dünne, durchgehende Silikonschicht auf der Vorderseite der Feder (schmale Kante) auf.



Setzen Sie das nächste Paneel in einem Winkel von zunächst 45° an der Nut des bereits montierten Paneeles an. Stellen Sie dabei sicher, dass die Feder auf ganzer Paneellänge in der Nut des ersten Paneeles setzt, bevor Sie das zweite Paneel an die Wand drücken, um eine Beschädigung der Nut- und Feder-Verbindung zu vermeiden.



Entfernen Sie nun das Kreppband und ziehen Sie das überschüssige Silikon sofort vom Laminat ab.

Armaturen

Werden Öffnungen für Armaturen in die Paneele geschnitten oder Löcher in die Paneele gebohrt, berücksichtigen Sie bitte einen Abstand von 2 mm um alle Kanten herum und dichten Sie diese dann mit Silikon ab.

Unseren Klebstoff und Silikon

Bitte verwenden Sie ausschließlich unseren Paneelklebstoff und Silikon.

Pflege

Nach erfolgreicher Montage brauchen Ihre Wandpaneele lediglich ein Minimum an Pflege. Reinigen Sie die Paneele mit warmem Wasser und einem nicht scheuernden, milden Reinigungsmittel. Bitte verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel zur Reinigung Ihrer Paneele – anderenfalls erlischt die Garantie.

Installationsbeispiele


Die gesamte Wand verkleiden



1. Beginnen Sie in der linken Ecke des von Ihnen gewählten Wandbereiches.



2. Tragen Sie Klebstoff auf das erste Paneel auf und drücken es an die Wand.

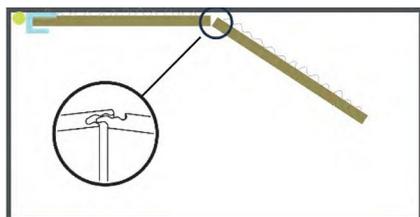

3. Verlegen Sie dann die restlichen Wandpaneele, indem Sie diese mittels ihrer Hydrolock®-Verbindung zusammenfügen und an der Wand verlegen.



4. Setzen Sie im letzten Schritt die Abschlussprofile ein – und schon sind Sie fertig!

Einen Teil der Wand verkleiden

Wenn Sie lediglich einen Teil der Wand verkleiden möchten, folgen Sie bitte der vorab stehenden Montageanleitung für die gesamte Wand. Fangen Sie jedoch nicht in der linken Ecke an, sondern an der Stelle, an der Sie mit der Teilverkleidung Ihrer Wand beginnen möchten. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie nach Beendigung der Montage auf beiden Seiten Abschlussprofile anbringen.


Über Eck verlegen

-  Klebstoff mit hoher Klebkraft
-  Inneneckprofil (Typ A)
-  Naturepanel®
-  Silikon


Achten Sie auf eine durchgehende Silikonierung zwischen Profil und Wandpaneel.




Kleben Sie das Inneneckprofil (A) in die Ecke. Silikonieren Sie dann eine Seite des Profils.

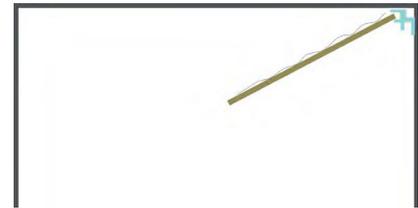

Tragen Sie unseren Klebstoff mit hoher Klebkraft auf die Rückseite des Paneels auf. Schieben Sie es in das Inneneckprofil und drücken Sie es an die Wand. Entfernen Sie überschüssiges Silikon.

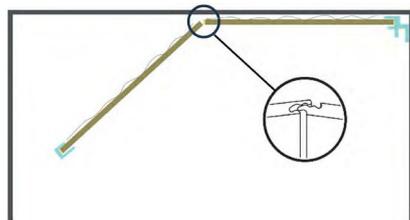

Tragen Sie unseren Klebstoff auf die Rückseite des zweiten Paneels auf. Tragen Sie nun eine 2 bis 3mm dünne, durchgehende Silikonschicht auf der Vorderseite der Feder (schmale Kante) des zweiten Paneels auf. Setzen Sie das Paneel in einem Winkel von zunächst 45° an der Nut des bereits montierten Paneels an. Stellen Sie dabei sicher, dass die Feder auf ganzer Paneellänge in der Nut des ersten Paneels sitzt. Nun drücken Sie das Paneel an die Wand und versiegeln den Abschluß.

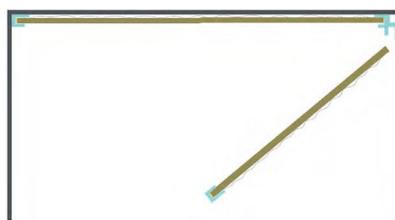


Nun silikonieren Sie die andere Seite des Inneneckprofils und wiederholen Sie Schritt zwei.



Dichten Sie die untere Fuge zwischen Wandpaneelen und Dusch- oder Badewanne mit Silikon ab. Die Wandpaneele sind damit fertig montiert. Bitte befestigen Sie Duschkabinen oder ähnliches durch die Paneele hindurch an der dahinter liegenden Wand.


In Nischen Verlegen

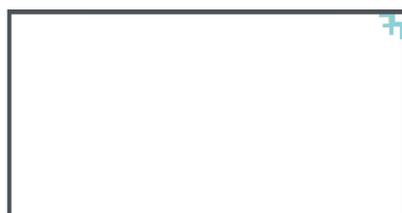


Kleben Sie das Inneneckprofil (Typ A) in die Ecke. Nun silikonieren Sie eine Seite des Profils.



Tragen Sie unseren Kleber auf die Rückseite des Paneels auf. Silikonieren Sie eine Seite des zweiten Inneneckprofil (Typ A), setzen es auf das andere Ende des Paneels und entfernen überschüssiges Silikon.

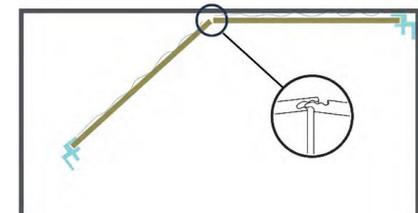

Drücken Sie das Paneel in das Inneneckprofil und dann fest an die Wand. Entfernen Sie überschüssiges Silikon.

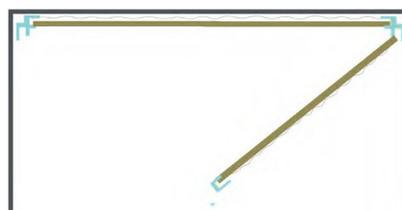

Silikonieren Sie die andere Seite des ersten Inneneckprofils. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3. Setzen Sie ein Abschlussprofil (Typ C), falls erforderlich.



Wiederholen Sie noch einmal Schritt 2 und 3 für das dritte Paneel. Setzen Sie ein Abschlussprofil (Typ C) ein, falls erforderlich.




Dichten Sie nun die untere Fuge zwischen Wandpaneelen und Dusch-bzw. Badewanne mit Silikon ab. Die Wandpaneele sind nun fertig montiert. Bitte befestigen Sie Duschkabinen o.ä. durch die Paneele hindurch in der dahinter liegenden Wand.

Umlaufende Montage (im gesamten Raum)


-  Naturepanel®
-  Ausgangspunkt
-  Klebstoff mit hoher Klebkraft
-  Inneneckprofil (Typ A)
-  Türzarge
-  Abschlussprofil (Typ C)
-  Silikon




1. Beginnen Sie mit der Montage der Wandpaneele an der Türzarge und arbeiten Sie dann im Uhrzeigersinn weiter.

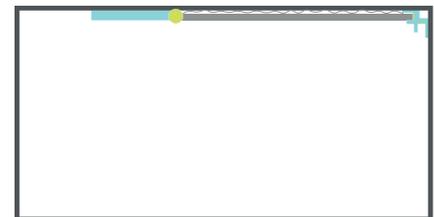


2. Silikonieren Sie lediglich oberhalb der Türzarge und beginnen Sie dann damit, die Wandpaneele im gesamten Raum zu verlegen.

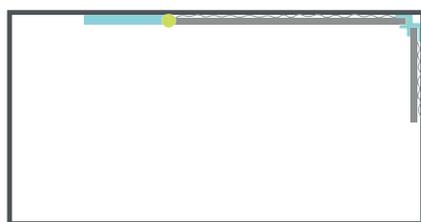

3.

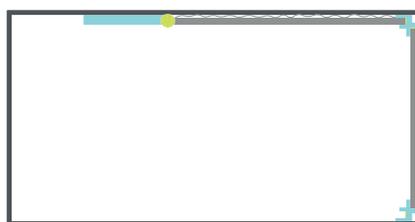

4.

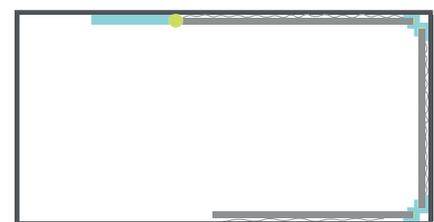

5.




6.




7.



8.

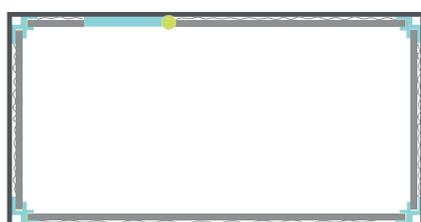

9. Silikonieren Sie lediglich oberhalb der Türzarge und schneiden Sie dann das Paneel passend für oberhalb der Tür zu.

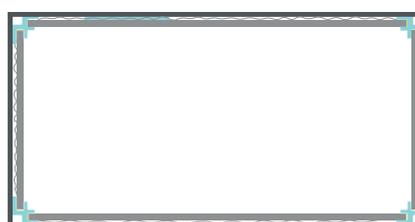

10. Die Fugen zwischen der Türzarge und den Paneelen sollten auf beiden Seiten mit Silikon versehen werden.



30 Jahre Produktgarantie – Wandpaneele

Die Naturepanel®-Wandpaneele sind mit einer 30-jährigen Produktgarantie ausgestattet, die sicherstellt, dass die Paneele in diesem Zeitraum keine Risse, Sprünge, Blasen oder Delaminationen aufweisen und überdies vollkommen wasserundurchlässig bleiben, sofern sie gemäß der von uns veröffentlichten Installationsanleitung montiert und abgedichtet wurden. Im Zuge des Einbaus der Paneele muss daher unseren-High Grab Panel Adhesive-Klebstoff verwendet werden, den Sie bei Ihrem Profi-Handwerker oder in einem Ausstellungsraum vor Ort bestellen können.

Im Falle einer erfolgreichen Reklamation ersetzen wir die Paneele im gleichen Design (oder in einem gleichwertigen oder anderen Design, sofern nicht verfügbar) oder erstatten Ihnen den Kaufpreis* der defekten Produkte. Dabei weisen wir darauf hin, dass Arbeitskosten, die mit dem Einbau der von der Garantie abgedeckten Produkte verbunden sind, Folgekosten oder besondere Nebenkosten und / oder Schäden oder Verluste nicht im Garantiebereich enthalten sind.

Die Garantie für die Naturepanel®-Wandpaneele findet unter normalen häuslichen Bedingungen** ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Endverbraucher am ursprünglichen Installationsort Anwendung. Die Garantie ist nicht übertragbar.

Von der Garantie nicht abgedeckt sind Produktschäden:

- die während des Transports oder dem Be- und Entladen entstehen.
- die als Folge einer fehlerhaften Installation auftreten.
- die aufgrund der Nichtberücksichtigung der Silikonabdichtung aller Kanten gemäß der Installationsanleitung auftreten. Hierfür muss unseren-High Grab Panel Adhesive-Klebstoff verwendet werden.
- die aufgrund von falscher Wartung oder Lagerung entstehen. Die Paneele müssen flach liegend gelagert werden. Die Paneele sollten nicht senkrecht an Wänden stehend gelagert oder zwischen Holzlatten geklemmt und vor ihrem Einbau 48 Stunden lang bei Raumtemperatur gelagert werden.
- die im Zusammenhang mit Beschädigung oder Missbrauch auftreten, wie etwa:
 - ◇ Risse, Schläge und Schnitte, die durch harte Gegenstände verursacht wurden.
 - ◇ Kratzer und Oberflächenbeschädigungen, die durch scharfe Gegenstände oder andere scheuernde Materialien verursacht wurden, und zwar unabhängig davon, ob sie von einem Bauunternehmer, einem Dienstleister oder dem Endverbraucher verursacht wurden.
- die auf die Abnutzung (Alterung) der Paneele selbst zurückzuführen sind (etwa: Kratzer, Reibungsspuren oder andere Rückstände auf der Paneele-Oberfläche).
- die von der Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel herrühren (alle Informationen rund um geeignete Reinigungsmittel und die richtige Pflege der Paneele entnehmen Sie bitte der Naturepanel®-Reinigungsanleitung).
- die auf unterschiedliche Glanzgrade zurückzuführen sind, welche lediglich aus einem bestimmten Winkel oder unter bestimmten Lichtverhältnissen zu erkennen sind. Hieraus lassen sich keinerlei Garantieansprüche ableiten.

Vor der Installation der Wandpaneele sollten die folgenden Punkte überprüft und eventuelle Unklarheiten gemeldet werden, da Ansprüche, die gegebenenfalls vor dem Einbau der Wandpaneele bestehen, nach deren Installation nicht mehr vom Garantiebereich erfasst werden (bitte beachten Sie, dass die Installation der Wandpaneele mit einer Annahme des Produktes in einwandfreiem Zustand gleichzusetzen ist):

- Farbabstimmung und Glanzgrad aller Paneele und Profile.
- Werden die Paneele von einem Handwerker angebracht, sollten ihre Farben und Beschaffenheit vor der Montage vom Kunden abgenommen werden.
- Vor der endgültigen Verlegung müssen die mit der Hydrolock®-Verbindung (Nut-und-Federkanten-Klicksystem) ausgestatteten Wandpaneele trocken eingepasst werden, um einen bündigen Abschluss und eine enganliegende, passgenaue Verbindung zu gewährleisten.
- Fehler oder Defekte im Laminat (obwohl unwahrscheinlich). Befindet sich auf der die Paneele schützenden Polybeschichtung ein Textaufdruck oder Etikett, wodurch bestimmte Bereiche des Paneels verdeckt werden, sollte die Schutzfolie an dieser Stelle vorsichtig abgezogen werden, um so eine Überprüfung der Paneele-Oberfläche zu ermöglichen. Danach sollte die Folie wieder über das Paneele gezogen werden, um es während der Installation zu schützen.

* In den ersten 15 Jahren ab Anschaffungsdatum bleibt der Erstattungswert des Kaufpreises erhalten. In den Jahren 16 bis 30 verringert sich der Erstattungswert pro Jahr um 5% des zu erstattenden Betrages.

**Das Produkt muss bei einer Temperatur von 18°C bis 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30% bis 85% rF in Innenräumen installiert und verwendet werden. Naturepanel® 30 Year warranty is backed by Norcross Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield.

Naturepanel.de

Naturepanel, Ocean Interiors GmbH, Vogt 21, 52072 Aachen

☎ +49 2432 891 2620 ✉ info@naturepanel.de



Naturepanel® ist Teil der Norcross Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield